

# Bienvenue chez ADVANCE

Merci d'avoir choisi un produit de qualité ADVANCE, fondé sur l'ingénierie suisse.

## Manuel

Ce document est à la fois un guide et un manuel ; il constitue donc une partie importante de ton équipement de vol.

## Enregistrement du produit

Enregistre ta BIPAX sur ton compte MyADVANCE sur [www.advance.ch/garantie](http://www.advance.ch/garantie). Ainsi, tu recevras par mail des mises à jour et des enseignements relatifs à la sécurité de ton produit.

## Bon vols

Nous te souhaitons de nombreuses et belles aventures aériennes avec ta BIPAX !

# Livraison

Tout produit ADVANCE doit être vérifié avant sa livraison pour s'assurer que le colis est bien complet.

Le colis de livraison de la BIPAX contient:

- La sellette
- Deux mousquetons Foras
- Protecteur certifié
- Dessous du protecteur amovible



# Caractéristiques

- 1 Bretelles réglables
- 2 Système de fermeture
- 3 Mousquetons Foras avec Antitwist
- 4 Compartiment dorsal et poche séparée
- 5 Protecteur hybrid air-mousse
- 6 Dessous du protecteur amovible
- 7 Marquages bleus en sangle comme poignées pour le passager ou pour un assistant au décollage.
- 8 Velcro (pour fixer un micro-vario)



# Fermeture & réglage

## Préparer la sellette pour le passager

Libère complètement les sangles d'épaule et sépare la sangle ventrale des mousquetons des deux côtés.

## Fermer la sellette


Mets la sellette sur ton passager. Pour la fermer, accroche la sangle ventrale dans les mousquetons.

**Info:** Selon tes préférences, les mousquetons avec «Antitwist» peuvent également être montés sur la sangle ventrale. Pour la fermer, accroche les mousquetons aux points d'ancrage rouge et bleu.

**Attention:** Vérifie, que les mousquetons et les sangles ne sont pas vrillées.

## Réglage de la sellette

Règle les sangles d'épaule en fonction de la taille de ton passager.

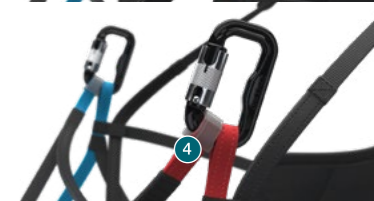

## Accrocher à l'écarteurs

Accroche la BIPAX correctement dans les points d'attache de tes écarteurs.

**Attention:** Assure-toi que les mousquetons sont correctement fermés et non vrillés.



## Remplacer des éléments

### Dessous du protecteur

Le dessous du protecteur peut être remplacé s'il est endommagé. Pour échanger défais le velcro et retire la partie endommagée. Ensuite, tu peux installer le nouveau dessous du protecteur.



### Protecteur

Le protecteur du BIPAX peut être échangé. L'accès se fait par une fermeture éclair dans la partie inférieure du compartiment dorsal.



## Garantie & service

Lorsque tu enregistres ton produit sur ton compte MyADVANCE dans un délai de 10 jours après l'achat, tu profites de la garantie étendue ADVANCE, valable pendant trois ans pour toute défaillance due à un défaut de fabrication. Sinon, l'obligation de garantie de ton pays s'applique.

Dans ton compte MyADVANCE, tu trouveras tous les documents relatifs à ta selle au format PDF : le manuel d'utilisation, d'autres informations, des mises à

jour liées à la sécurité, etc. Tu y trouveras aussi les éléments de rechange pour ton produit et tu pourras y solliciter directement de l'aide.

La BIPAX doit être contrôlée régulièrement, et soumise à un contrôle visuel détaillé tous les 24 mois. Toute détérioration décelée doit être immédiatement réparée par un centre de service agréé. Tu trouveras des informations détaillées sur le réseau de service ADVANCE à travers le monde sur [www.advance.ch](http://www.advance.ch).

## Données techniques

### BIPAX

Taille du passager	cm	155-202
Poids de la selle	kg	1.8
Poids du protecteur	g	600
Largeur sangle ventrale	cm	~45
Hauteur des points d'ancrage	cm	~46
Homologation		EN 1651 / LTF 91/09, 120 kg

### MATÉRIEL

Sangles de cuisses	15 mm Polyamid TechniSangle 13,2 kN
Sangles d'épaules	15 mm Polyamid TechniSangle 13,2 kN
Tissu de l'assise	Nylon Oxford 210D PU3 Seunghee
Tissu du sac à dos	Nylon Ribstop 210D / 100D Seunghee
Tissu du dessous	CorduraCloth Seunghee
Protecteur hybrid air-mousse	N-Robic 100D & 25 mm Mousse 20 kg/m3
Mousquetons	Foras - 23 kN AeroTec TwistLock Edelrid

advance thun ag  
uttigenstrasse 87  
+41 33 225 70 10  
www.advance.ch  
info@advance.ch  
support@advance.ch  
th 3800 thun

ADVANCE



# Getting Started

ADVANCE BIPAX

Manuel d'utilisation  
Edition 1.0 / 01.07.2020